

Media Adaptor

取扱説明書
Operating Instructions
Mode d'emploi
Bedienungsanleitung



Istruzioni per l'uso
Manual de instrucciones
使用说明书

お買い上げいただきありがとうございます。

△注意 電気製品は、安全のための注意事項を守らないと、けがをしたり、周囲の物品に損害を与えることがあります。この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方を示してあります。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

MEAD-SD02

© 2012 Sony Corporation Printed in Taiwan
http://www.sony.net/

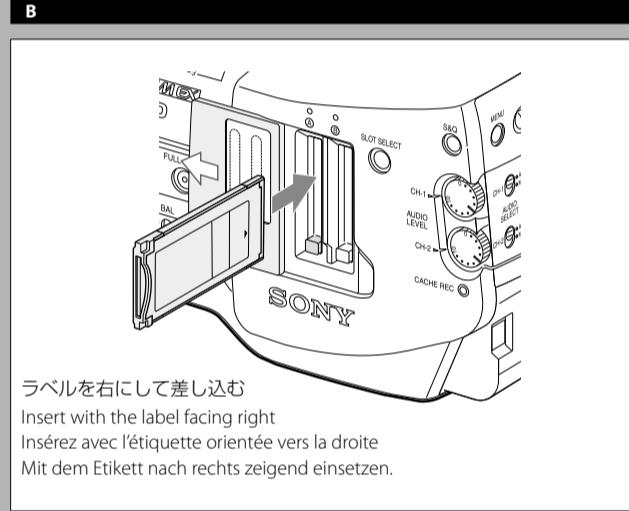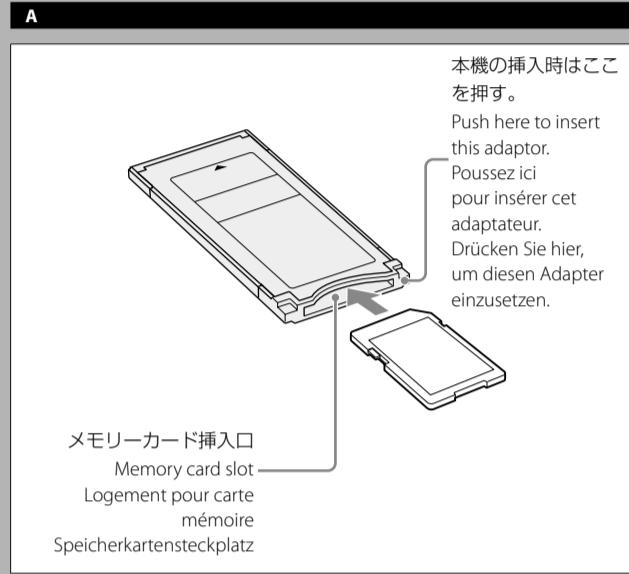

日本語

安全のために

警告表示の意味
この取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

△注意 この注意事項を守らないと、けがをしたり、周囲の物品に損害を与えることがあります。

△注意 下記の注意事項を守らないと、思わぬけがをしたり、周辺の家財に損害を与えることがあります。

湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所や虫の入りやすい場所、直射日光が当たる場所、熱器具の近くに置かない



曲げたり、落としたり、強い衝撃を与えない



分解や改造をしない



火災や感電の原因となります。内部の点検は、お買い上げ店またはソニーの相談窓口にご依頼ください。

内部に水や異物を入れない

水や異物があると、火災や感電の原因となります。万一、水や異物が入ったときは、お買い上げ店またはソニーの相談窓口にご相談ください。



商標について

• XDCAM EXはソニー株式会社の登録商標または商標です。
• SDXC、SDHC、SD、および各ロゴはSD-3C、LLCの商標です。
• ExpressCard™ワードマークとロゴは、Personal Computer Memory Card International Association (PCMCIA)の所有であり、ソニーへライセンスされています。

• 本文中ではTMマークは明記していません。

使用上の注意

本機を使用するときは、次の点にご注意ください。

• 本機に付いた汚れは柔らかい布で拭きしてください。ベンジン、アルコール、シンナーなどは絶対に使用しないでください。本機が変形したり、故障の原因となります。

特長

本機はSDHCおよびSDXCカード用のExpressCardアダプターで、ソニー製XDCAMシリーズ機器のカードスロットに挿入して使用します。

使用可能なSDメモリーカード

本機では下記SDカードで当社基準において動作確認をおこなっています。(2012年5月現在)

サンディスク製SDHCカード

SDスピードクラス: Class 10

サンディスク製SDXCカード

UHSスピードクラス: 1

ご注意

すべてのSDHCカード・SDXCカードの動作を保証するものではありません。

対応機器と対応 OS

◆ 詳しくは、下記URLをご覧ください。

ソニープロフェッショナル/業務用製品サイトホームページ:
アメリカ合衆国
http://pro.sony.com

カナダ
http://www.sonybiz.ca

ラテンアメリカ
http://sonypro-latin.com

ヨーロッパ、中東、アフリカ
http://www.pro.sony.eu

日本
http://www.sonybsc.com

アジア
http://pro.sony-asia.com

韓国
http://bp.sony.co.kr

中国
http://pro.sony.com.cn

対応機器

(2012年9月現在)

- PMW-EX1、PMW-EX30 : Ver1.20以降
- PMW-EX3、PMW-10MD : Ver1.10以降
- PMW-EX1R、PMW-350 : Ver1.10以降
- PMW-F3、PMW-100、PMW-200

ご注意

- 本機はSBAC-US10ではお使いになれません。
- 上記対応機器における対応メディアはSDHCのみになります。
- SDXCメディアを使用しての動作は保証できません。

対応OS

Windows

Windows XP (Service Pack2以降)/Windows Vista/Windows 7

Macintosh

Mac OS X v10.4(10.4.9以降)

ご注意

推奨環境のすべてのコンピューターについて動作保証するものではありません。

本機の使いかた

1 本機のメモリーカード挿入口に対応SDメモリーカードを挿入する。(図A)

2 本機を対応機器(例: PMW-EX1R)のカードスロットに差し込む。(図B)

ご注意

本機の取り出しかたは、お使いの機器によって異なります。

3 対応機器を操作する。

◆ 対応機器の使いかたについて詳しくは、お使いの機器の取扱説明書をご覗ください。

本機を対応機器から取り出す

◆ 取り出しかたについて詳しくは、お使いの機器の取扱説明書をご覗ください。

対応機器でフォーマットしたSDメモリーカードを他の機器で使用するには

あらかじめバックアップをとってからご使用ください。

仕様

インターフェース

ExpressCard/34

外形寸法 約34 mm×5 mm×75 mm(幅×高さ×奥行き)

本体質量 約20 g(メモリーカードは含まず)

使用環境 湿度 0°C~60°C

付属品 取扱説明書(1)

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。ご了承ください。

お使いになる前に、必ず動作確認を行ってください。故障その他の伴う営業上の機会損失等は保証期間中および保証期間経過後にかかわらず、補償はいたしかねますのでご了承ください。

English

Before operating the unit, please read this manual thoroughly and retain it for future reference.

For the Customers in the U.S.A.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved in this manual could void your authority to operate this equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

For the customers in Canada

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

For the customers in Europe

This product has been manufactured by or on behalf of Sony Corporation, 1-7 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Inquiries related to product compliance based on European Union legislation shall be addressed to the authorized representative, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. For any service or guarantee matters, please refer to the addresses provided in the separate service or guarantee documents.

Trademarks

- XDCAM EX is a trademark or registered trademark of Sony Corporation.
- SDXC, SDHC, SD and their logos are trademarks of SD-3C, LLC.
- The ExpressCard™ logo, as well as the ExpressCard™ logo, are trademarks of PCMCIA and its licensor.
- Dans le présent manuel, le symbole «TM» n'est pas toujours placé à côté des marques commerciales.

The ExpressCard™ word mark and logos are owned by the PCMCIA and any use of such marks by Sony is under license.

In this manual, the symbol "TM" is not always placed next to trademarks.

Notes on Use

Note the following points when using this adaptor.

- When cleaning is required, wipe the adaptor with a soft cloth. Never use benzene, alcohol, paint thinner or other solvents, which may damage the adaptor.

Features

This adaptor is an ExpressCard adaptor for use with SDHC or SDXC card media. To use the adaptor, insert it into the card slot of a Sony XDCAM series device.

Usable SD memory cards

The following SD cards have been tested against Sony standards and confirmed to operate with this device. (as of May 2012)

SanDisk Class 10 SDHC card

SanDisk SDXC card

UHS speed class: 1

Note

This does not guarantee the operation of all SDHC cards and SDXC cards.

System Requirements

For details, refer to the following URLs:

Sony Professional products web site homepage:

U.S.A.

http://pro.sony.com

Canada

http://www.sonybiz.ca

Latin America

http://sonypro-latin.com

Europe, Middle East and Africa

http://www.pro.sony.eu

Japan

http://www.sonybsc.com

Asia Pacific

http://pro.sony-asia.com

Korea

http://bp.sony.co.kr

China

http://pro.sony.com.cn

Supported devices

(as of September 2012)

- PMW-EX1, PMW-EX30 : Version 1.20 ou ultérieure
- PMW-EX3, PMW-10MD : Version 1.10 ou ultérieure
- PMW-EX1R, PMW-350 : Version 1.10 ou ultérieure
- PMW-F3, PMW-100, PMW-200

Notes

- This adaptor cannot be used with the SBAC-US10.
- The above devices support only SDHC media.
- Operation is not guaranteed for SDXC media.

Supported operating systems

Windows

Windows XP (Service Pack 2 or later)/Windows Vista/Windows 7



Macintosh

Mac OS X version 10.4 (10.4.9 or later)

Note

Operation is not guaranteed on all computers, even when they comply with the environment recommendations.

How To Use This Adaptor

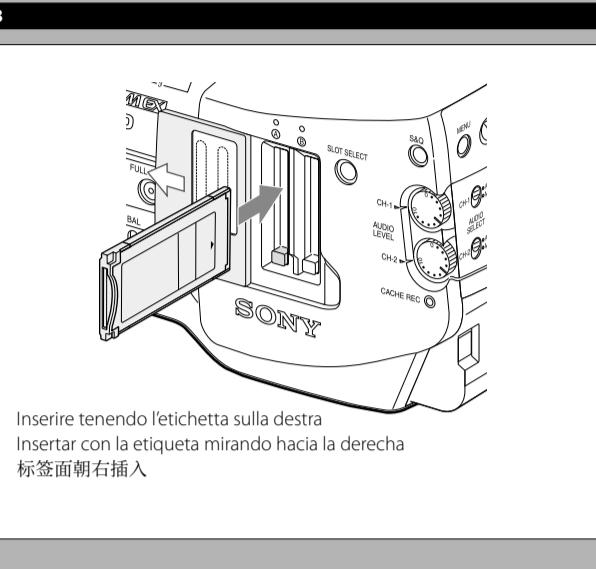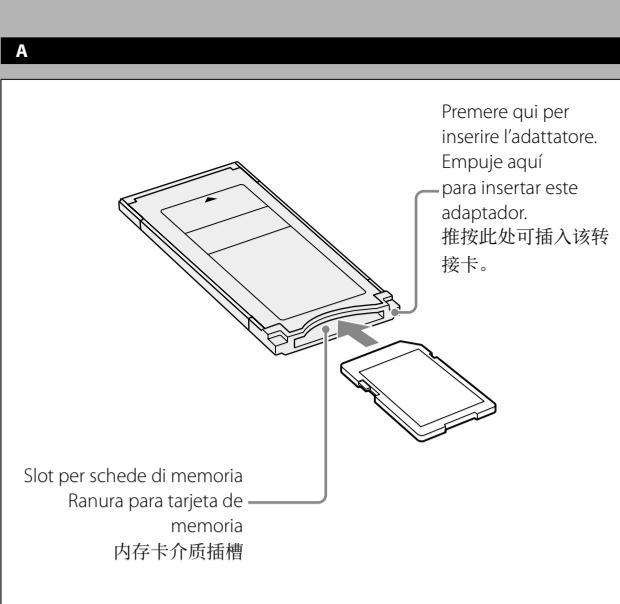

Italiano

Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare l'unità, e conservarlo per riferimenti futuri.

Per i clienti in Europa

Questo prodotto è stato fabbricato da o per conto di Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Eventuali richieste in merito alla conformità del prodotto in ambito della legislazione Europea, dovranno essere indirizzate al rappresentante autorizzato, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Per qualsiasi informazione relativa al servizio o la garanzia, si prega di fare riferimento agli indirizzi riportati separatamente sui documenti relativi all'assistenza o sui certificati di garanzia.

Marchi

- XDCAM EX è un marchio o marchio registrato di Sony Corporation.
- SDXC, SDHC, SD e i rispettivi logo sono marchi di SD-3C, LLC.
- I loghi e il termine ExpressCard™ sono di proprietà di PCMCIA e il loro utilizzo da parte di Sony è stato concesso in licenza.
- Nel presente manuale il simbolo "TM" non viene sempre indicato vicino al marchio.

Note sull'uso

Prestare attenzione ai seguenti punti quando si utilizza l'adattatore.
• Quando è necessario pulire l'adattatore, strofinarlo con un panno morbido. Non usare mai benzina, alcol, diluente o altri tipi di solventi, che potrebbero rovinare l'adattatore.

Caratteristiche

L'adattatore è un adattatore ExpressCard per l'uso con schede di SDHC o SDXC. Per utilizzare l'adattatore, inserirlo nello slot per schede di un dispositivo Sony della serie XDCAM.

Schede di memoria SD utilizzabili

Le seguenti schede di SD sono state testate in base agli standard di Sony ed è stato confermato il loro funzionamento con questo dispositivo. (da maggio 2012)

Scheda di memoria SDHC Class 10 di SanDisk
Scheda SDXC di SanDisk
UHS velocità classe: 1

Nota

Ciò non garantisce il funzionamento di tutte le schede di SDHC e SDXC.

Requisiti di sistema

Per ulteriori informazioni sugli aggiornamenti, fare riferimento ai seguenti indirizzi:

Indirizzo del sito web per i prodotti business di Sony:

Stati Uniti
<http://pro.sony.com>

Canada
<http://www.sonibiz.ca>

America Latina
<http://sonypro-latin.com>

Europa, Medio Oriente e Africa
<http://www.pro.sony.eu>

Giappone
<http://www.sonybsc.com>

Asia e Pacifico
<http://pro.sony-asia.com>

Corea
<http://bp.sony.co.kr>

Cina
<http://pro.sony.com.cn>

Dispositivi compatibili
(da settembre 2012)

• PMW-EX1, PMW-EX30: Versione 1.20 o successiva

• PMW-EX3, PMW-10MD: Versione 1.10 o successiva

• PMW-EX1R, PMW-350: Versione 1.10 o successiva

• PMW-F3, PMW-100, PMW-200

Note

• L'adattatore non può essere utilizzato con il modello SBAC-US10.

• I dispositivi sopra indicati sono compatibili solo con supporti di SDHC.

• Il funzionamento non è garantito con supporti di SDXC.

Sistemi operativi compatibili

Windows
Windows XP (Service Pack 2 o successivo)/Windows Vista/Windows 7

Macintosh
Sistema operativo Mac X versione 10.4 (10.4.9 o successiva)

Nota

Non si garantisce il funzionamento su tutti i computer, anche quando sono conformi agli ambienti operativi consigliati.

Come utilizzare l'adattatore

1 Inserire una scheda di memoria SD supportata nello slot per schede di memoria dell'adattatore. (Figura A)

2 Inserire l'adattatore nello slot per schede del dispositivo (Esempio: PMW-EX1R). (Figura B)

Nota
El método de extracción de este adaptador depende del dispositivo con el que lo utilice.

Nota

Premere qui per inserire l'adattatore. Empuje aquí para insertar este adaptador. 推按此处可插入该转接卡。

3 Uso del dispositivo.

Per ulteriori informazioni, vedere le istruzioni del dispositivo.

Nota

La luce di accesso lampeggi per indicare¹⁾ che si sta avendo accesso ai dati. Non espellere mai la scheda di memoria SD, spegnere il dispositivo o rimuovere l'adattatore dal dispositivo mentre la luce di accesso sta lampeggiando. Così facendo si potrebbero danneggiare i dati contenuti nella scheda di memoria SD.
1) Dipende dal modello in uso.

Rimozione dell'adattatore da un dispositivo compatibile

Per ulteriori informazioni, fare riferimento alle istruzioni del dispositivo su come rimuovere l'adattatore.

Per utilizzare con altri dispositivi una scheda di memoria SD formattata con un dispositivo supportato

Eseguire una copia di backup prima di procedere.

Specifiche

Interfaccia ExpressCard/34

Dimensioni esterne Circa 34 mm × 5 mm × 75 mm (Larghezza × Altura × Profondità)

Peso Circa 20 g (scheda di memoria esclusa)

Condizioni d'uso Temperatura da 0 °C a 60 °C
Umidità da 20% a 90% (senza condensa)

Accessori in dotazione Istruzioni per l'uso (1)

Il progetto e le specifiche sono soggetti a modifiche senza necessità di notifica previa.

Nota

Verifique siempre que esta unidad funciona correctamente antes de utilizarla. SONY NO SE HACE RESPONSABLE DE DAÑOS DE NINGÚN TIPO, INCLUYENDO PERO NO LIMITADO A LA COMPENSACIÓN O PAGO POR LA PÉRDIDA DE GANANCIAS PRESENTES O FUTURAS DEBIDO AL FALLO DE ESTA UNIDAD, YA SEA DURANTE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA O DESPUES DEL VENCIMIENTO DE LA GARANTÍA NI POR CUALQUIER OTRA RAZÓN.

Español

Antes de poner en funcionamiento la unidad, lea detenidamente este manual y consérvelo para referencias futuras.

Para los clientes de Europa

Este producto ha sido fabricado por, o en nombre de Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japón. Las consultas relacionadas con la conformidad del producto basadas en la legislación de la Unión Europea, deben dirigirse al representante autorizado, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Alemania. Para cualquier asunto relacionado con el servicio o la garantía, por favor diríjase a la dirección indicada en los documentos de servicio o garantía adjuntados con el producto.

Marcas comerciales

- XDCAM EX es una marca comercial o marca registrada de Sony Corporation.
- SDXC, SDHC, SD y sus logotipos son marcas comerciales de SD-3C, LLC.
- La marca de la palabra ExpressCard™ y sus logotipos son propiedad de PCMCIA y cualquier uso de éstos por parte de Sony se realiza bajo licencia.
- En este manual, el símbolo "TM" no siempre está ubicado al lado de las marcas comerciales.

Notas sobre el uso

- Tenga en cuenta los siguientes puntos cuando utilice este adaptador.
- Cuando necesite limpiar el adaptador, hágalo con un paño suave. No utilice nunca bencina, alcohol, disolvente para pintura o demás disolventes, que podrían dañar el adaptador.

Características

Este adaptador es un adaptador ExpressCard que se utiliza con tarjetas SDHC o SDXC. Para utilizar el adaptador, insértelo en la ranura para tarjetas de un dispositivo de la serie XDCAM de Sony.

Tarjetas de memoria SD utilizables

Las siguientes tarjetas de SD se han verificado según las normas de Sony y se ha confirmado que funcionan con este dispositivo. (a partir de mayo de 2012)

Tarjeta SDHC Class 10 de SanDisk

Tarjeta SDXC de SanDisk

Clase de velocidad de UHS: 1

Nota

Este no garantiza el funcionamiento de todas las tarjetas SDHC y SDXC.

Requisitos del sistema

Para más detalles acerca de las actualizaciones, consulte las siguientes páginas:

Página principal del sitio web de productos profesionales de Sony.

Estados Unidos

<http://pro.sony.com>

Canadá

<http://www.sonibiz.ca>

Latinoamérica

<http://sonypro-latin.com>

Europa, Oriente Medio y África

<http://www.pro.sony.eu>

Japón

<http://www.sonybsc.com>

Asia Pacífico

<http://pro.sony-asia.com>

Corea

<http://bp.sony.co.kr>

China

<http://pro.sony.com.cn>

Dispositivos compatibles

(a partir de septiembre de 2012)

- PMW-EX1, PMW-EX30: Versione 1.20 o superiore
- PMW-EX3, PMW-10MD: Versione 1.10 o superiore
- PMW-EX1R, PMW-350: Versione 1.10 o superiore
- PMW-F3, PMW-100, PMW-200

Notas

- Este adaptador no puede utilizarse con el SBAC-US10.
- Los dispositivos anteriores solo son compatibles con soportes SDHC.
- No se garantiza el funcionamiento con soportes SDXC.

Sistemas operativos compatibles

Windows

Windows XP (Service Pack 2 o superior)/Windows Vista/Windows 7

Macintosh

Mac OS X versión 10.4 (10.4.9 o superior)

Nota

No se garantiza el funcionamiento su tutti i computer, anche quando sono conformi agli ambienti operativi consigliati.

Come utilizzare l'adattatore

1 Inserire una scheda di memoria SD supportata nello slot per schede di memoria dell'adattatore. (Figura A)

2 Inserire l'adattatore nello slot per schede del dispositivo (Esempio: PMW-EX1R). (Figura B)

Nota

El método de extracción de este adaptador depende del dispositivo con el que lo utilice.

3 Haga funcionar el dispositivo.

Para obtener más información, consulte las instrucciones del dispositivo.

Nota

La luz de acceso lampeggi para indicar¹⁾ que se está accediendo a los datos. Nunca extraiga una tarjeta de memoria SD, apague el dispositivo o extraiga el adaptador del dispositivo mientras parpadea la luz de acceso. Si lo hace, podría dañar los datos de la tarjeta de memoria SD.

1) Dependiendo del modelo que se utilice.

Extracción del adaptador de un dispositivo compatible

Consulte las instrucciones del dispositivo para obtener más información acerca de cómo extraer el adaptador.

Para utilizar una tarjeta de memoria SD formateada en un dispositivo compatible con otros dispositivos

Realice una copia de seguridad antes de proceder.

Especificaciones

Interfaz ExpressCard/34

Dimensiones externas Aprox. 34 mm × 5 mm × 75 mm
(1 1/8 × 1/32 × 3 pulgadas) (An. x Al. x Prof.)

Peso Aprox. 20 g (0,7 oz) (sin incluir la tarjeta de memoria)

Condiciones de funcionamiento Temperatura: de 0 °C a 60 °C (32 °F a 140 °F)

Humedad: del 20% a 90% (sin condensación)

Accesorios suministrados Manual de instrucciones (1)

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Nota