

MKE 1

Das kleinste Sennheiser-Ansteckmikrofon

Das MKE 1 ist ein hochwertiges Miniatur-Mikrofon, das höchste Klangqualität und Robustheit bei extrem geringen Abmessungen bietet. Für eine dauerhaft optimale Performance beachten Sie bitte die nachfolgenden Pflege- und Reinigungshinweise.


Allgemeine Pflegehinweise




- ▶ Verwenden Sie die Frequenzgangkappen MZC 1-1 und MZC 1-2 sowie die Schminkschutzkappen MZC 1-3, um Verunreinigungen und Funktionsstörungen zu vermeiden.



- ▶ Lagern Sie das MKE 1 trocken und staubfrei.

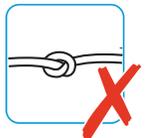

- ▶ Vermeiden Sie extremes Biegen und Reißen am Kabel.
- ▶ Vermeiden Sie Knoten im Kabel.


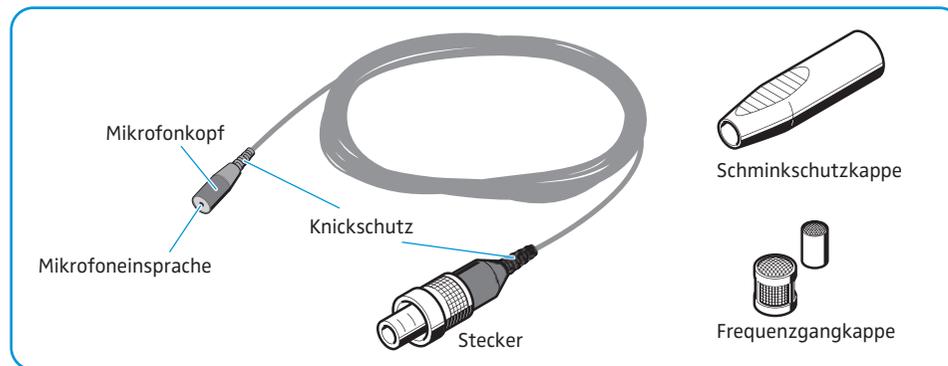


Die Frequenzgangkappen MZC 1-1 und MZC 1-2

- ▶ Verwenden Sie die große Frequenzgangkappe MZC 1-2, wenn Sie das MKE 1 auf der Haut tragen. Die Frequenzgangkappe MZC 1-2 bietet deutlich erweiterten Schutz vor eindringendem Schweiß.
- ▶ Reinigen oder wechseln Sie die Frequenzgangkappen regelmäßig, um Klangveränderungen zu vermeiden.

Reinigung nach dem Gebrauch

- ▶ Ziehen Sie die Frequenzgangkappe von der Mikrofonkapsel. Halten Sie dabei das Kabel fest und **nicht** den Knickschutz.
- ▶ Verwenden Sie einen **feinen** Borstenpinsel und Isopropanol, um Schminkreste oder andere Ablagerungen aus der Gaze zu entfernen.

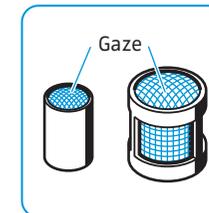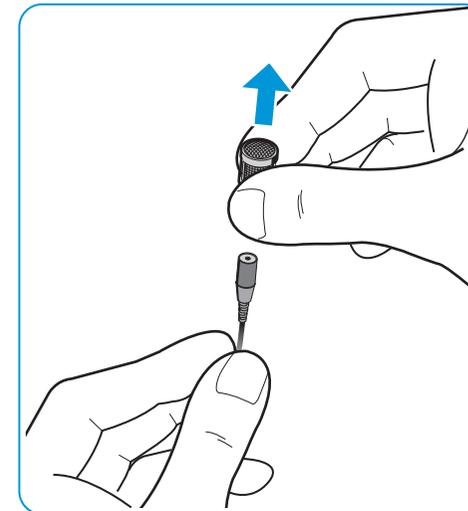

MKE 1


Das kleinste Sennheiser-Ansteckmikrofon

Die Mikrofonkapsel

Die Mikrofonkapsel ist von einer Umspritzung umgeben, die ausschließlich als Knickschutz dient. Die Mikrofonkapsel selbst ist gegen Feuchtigkeit geschützt.

Reinigung nach dem Gebrauch

- ▶ Ziehen Sie die Frequenzgangkappe von der Mikrofonkapsel. Halten Sie dabei das Kabel fest und **nicht** den Knickschutz.
- ▶ Schütteln Sie die Mikrofonkapsel, um Feuchtigkeit zu entfernen.
- ▶ Baden Sie die Mikrofonkapsel in destilliertem Wasser, um Schmirkrreste oder andere Verunreinigungen zu lösen.
- ▶ Reinigen Sie die Mikrofoneinsprache **nicht** mit einem Tuch oder einem Borstenpinsel.
- ▶ Hängen Sie das Mikrofon für ca. 12 Stunden zum Trocknen auf. Die Mikrofoneinsprache muss dabei nach unten zeigen.

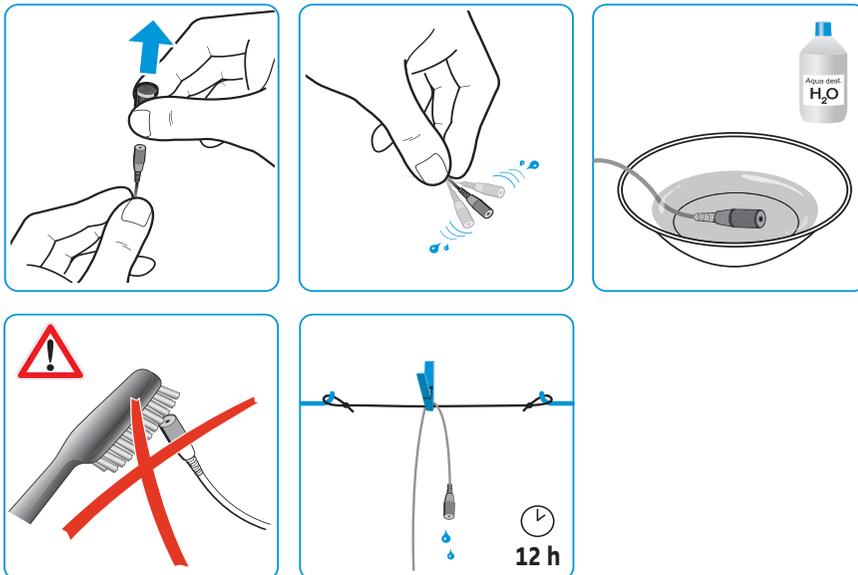

Das Kabel

Der Knickschutz an Stecker und Mikrofon erfüllt höchste Anforderungen. Zusätzliche Klebebänder oder Schrumpfschläuche können das Material angreifen und die Lebensdauer verkürzen.



- ▶ Verwenden Sie ausschließlich LAV-Tape, um das Kabel auf der Haut zu fixieren. LAV-Tape ist als Sennheiser Original-Zubehör erhältlich.

Reinigung nach dem Gebrauch



- ▶ Verwenden Sie ein Tuch bzw. einen **feinen** Borstenpinsel und Isopropanol, um Schmirkrreste oder andere Verunreinigungen zu entfernen.

Spezielle Reinigung für die MKE 1 M-Varianten



- ▶ Reinigen Sie das Kabel ausschließlich mit einem leicht feuchten Tuch und destilliertem Wasser.
- ▶ Verwenden Sie **keine** Lösungsmittel wie z. B. Isopropanol, da diese die Oberfläche beschädigen.

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG

Am Labor 1, 30900 Wedemark, Germany

www.sennheiser.com

Publ. 10/10, 540099/A01